

MITSUBISHI ELECTRIC 三菱电机

CITY MULTI控制系統

ME遙控器



PAR-F27MEA

安装手册

本手册描述了连接到CITY MULTI空调器室内机组的ME遥控器的安装。请完全阅读本手册并根据说明安装遥控器。有关如何接线和安装空调机组的信息，参考各自的安装手册。

1 安全注意事项

● 阅读这些安全注意事项并正确执行安装作业。

● 由于不正确使用可能导致的危险及其程度用下面两种标记表示：

△ 警告 该标记表明如果错误使用PAR-F27MEA可能导致严重伤亡事故，或是严重损坏您的财产。

△ 注意 该标记表明如果错误使用PAR-F27MEA可能导致人员伤害，或是损坏您的财产。

● 在阅读本安装手册后，将本手册和室内机组安装手册转交给最终使用者。

● 最终使用者应将本手册和室内机组安装手册保存在他或她可以随时看到的地方，当有人移动或维修PAR-F27MEA时，确保本手册转交给最终使用者。

△ 警告

请始终遵守以下代表安装密语。
任何安装中的任何缺陷都可能导致触电或起火。
把PAR-F27MEA安装在足够承受其重量的地方。
如果安装的地方温度过高，PAR-F27MEA可能会掉落，导致人员伤害。
使用指定的电缆，连接牢固，并仔细检查电缆不会对接线端施加任何压力。
电缆连接不当会产生热量，可能导致触电或起火。
绝对不能自行更换PAR-F27MEA。
任何由自行更换或维修引起的缺陷都可能导致触电或起火。
绝对不能自行更换PAR-F27MEA。
如果遥控器无法继续使用或报废时，与经销商联系。


△ 注意

不要安装在有可燃气体泄漏的地方。
可燃气体聚在PAR-F27MEA周围，可能会引起爆炸。
不要在任何特殊环境下使用。
在油污(包括机油)、蒸汽和硫磺气的地方安装会明显降低其性能，或是损坏元件原件。
带锈迹的不锈钢会生锈，过热或起火。
用塑料等完全密封电线导入口。
不要用水清洁。
用清水冲洗可能会导致触电或故障。
不要在温度高于40°C或低于0°C或是阳光直接照射的地方安装。
不要在高湿度的地方如浴室或厨房安装。
避免在湿气会结成冰的地方安装，否则可能会导致触电或故障。
不要在经常使用酸性或碱性液体或特殊喷剂的地方安装。
否则可能会导致触电或故障。

2 确认提供的部件

确认包装箱内除了本手册之外还有以下部件：

1. 遥控器 (盖, 机身)
2. 遥控器 (10米)
3. 十字凹陷大头螺丝 (M4×30)
4. 木螺丝 (4.1×16, 用于直接挂到墙上)
5. 说明书
6. 告诫标签 (10种语言)

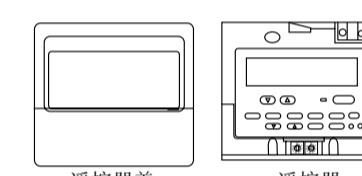

备注：当由不同制冷系统组成一组时，只能在一个室外机组的控制PCB互换电源选择连接器 (CN41) 和 (CN40)。

备注：如果您想使用长度超过10米的电缆，则选择符合以下规格的电缆：
电缆规格 CTV (2芯): 1.25平方毫米或相等
*CTV是控制电缆，为装有聚氯乙烯护套的聚乙烯绝缘线。

4 如何安装


1. 选择安装遥控器 (开关盒) 的位置。

确保按照以下步骤执行：

- (1) 遥控器和室内机组上都提供温度传感器。当使用遥控器温度传感器时，主遥控器检测室温。将主遥控器安装在可以检测到室内平均温度的地方，并且不受任何热源的影响，例如，阳光直射或空调器的出风方向。
(有关如何设置主遥控器的描述，参见在 [4] 如何安装 部分中的步骤6。有关如何设定温度传感器，参见CITY MULTI室内机组的安装手册。)
- (2) 当安装在开关盒或墙上时，应保证遥控器的周围有右侧所示的空间。
(当将遥控器与一个程序定时器一起使用时，参考程序定时器的安装手册。)


备注：确保在遥控器传感器的附近没有接线或配线。如果有，遥控器不能检测到正确的室温。

- (3) 必须在现场提供的部件。
 - 2组机开关盒
 - 薄型线管
 - 锁紧螺母和管套

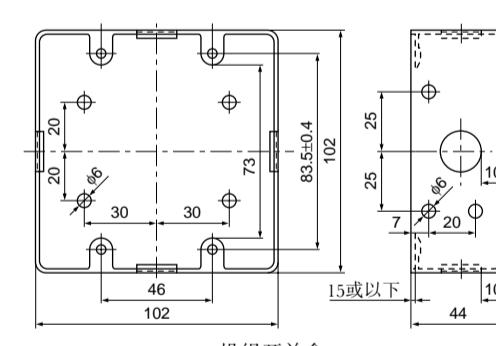


2. 使用油灰密封遥控器线，以免露珠、水滴、蟑螂，或其他昆虫等进入。

当使用开关盒时
● 当在开关盒上安装时，使用油灰密封开关盒和接线管之间的连接。

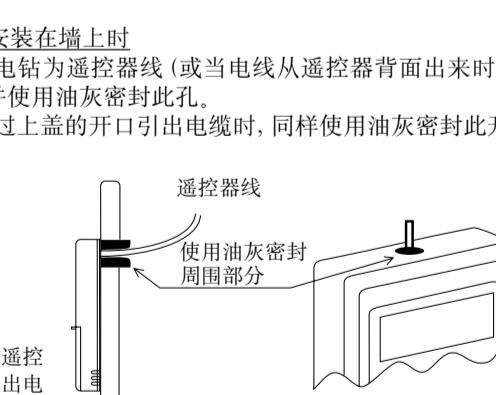

3. 取下遥控器盖。

● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。




△ 警告 不要在开口槽中转动螺丝刀，如果这样会损坏开口槽。


● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。



● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。

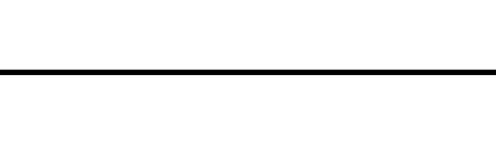

● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。



● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。



● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。



● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。



● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。



● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。

● 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。